

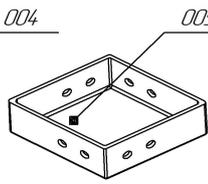



Схема сборки стола кухонного Саен №32

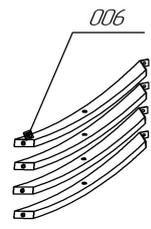


отверстие не
используется

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| S6 | M8x20 | M8 | M8x25 | Ромб | Опора | Фетровая прокладка |
| x1 | x12 | x12 | с шарн. x4 | соединитель x1 | x4 | x2 |


1

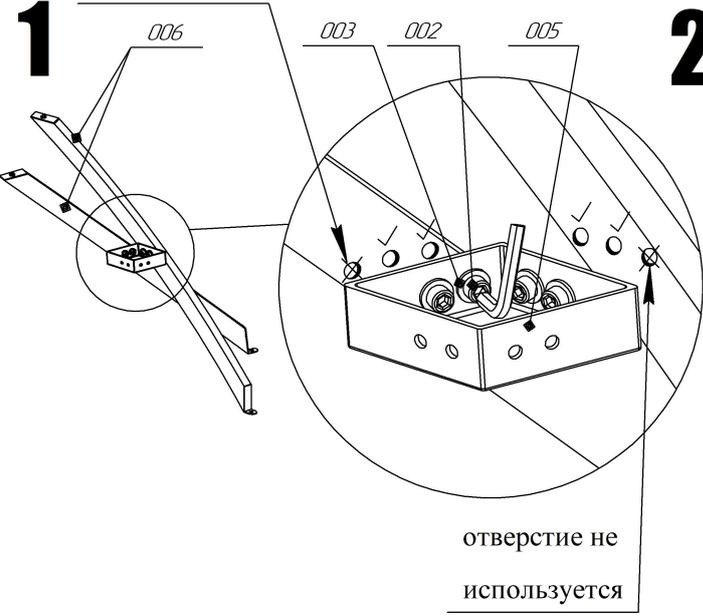

2

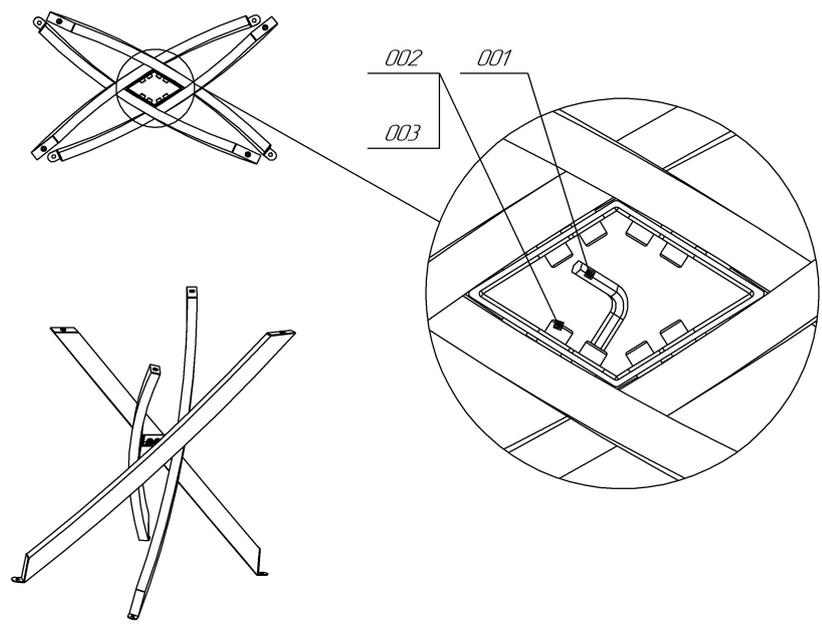

3

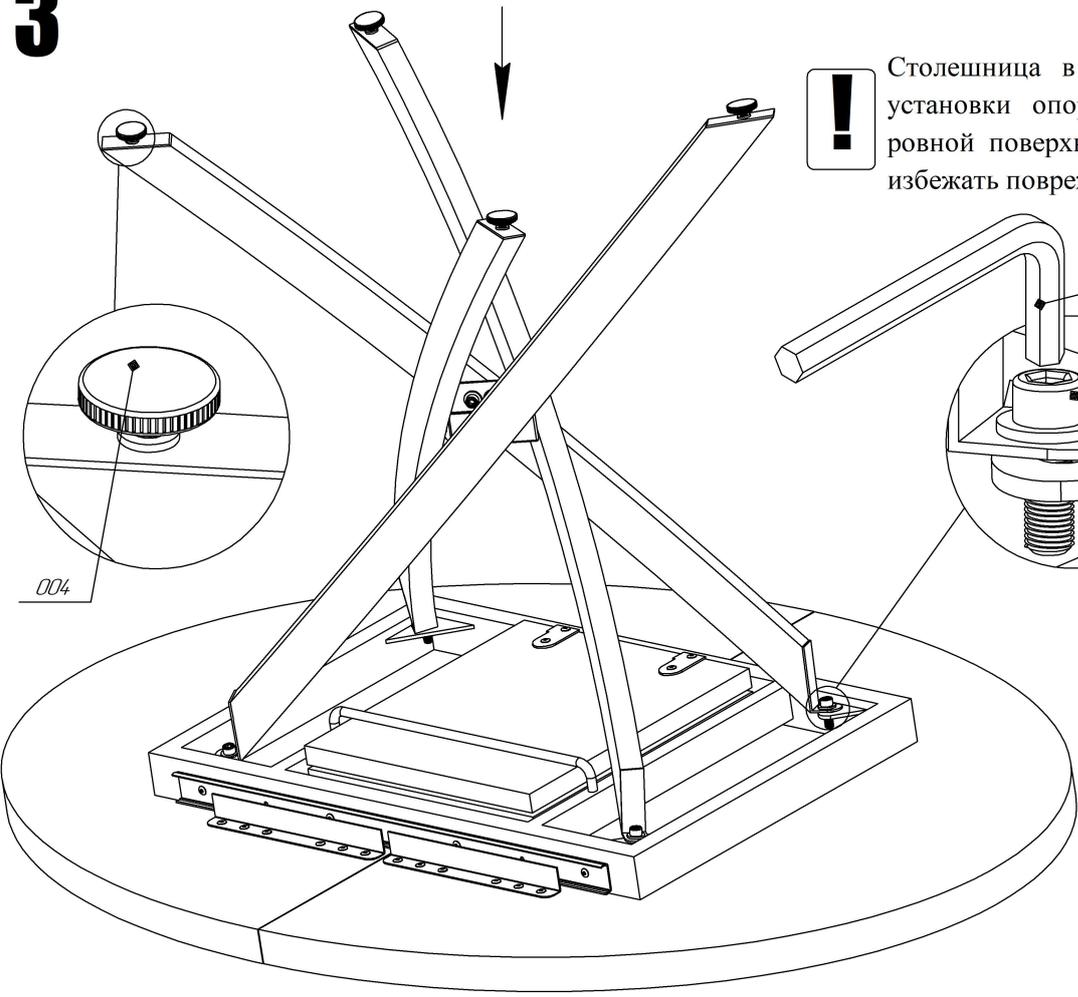

Столешница в сборе с царговым поясом в момент установки опор должна находиться на чистой и ровной поверхности, лицевой стороной вниз, чтобы избежать повреждений декоративного покрытия

