


Схема сборки стола размер 1,1(1,45)x0,7

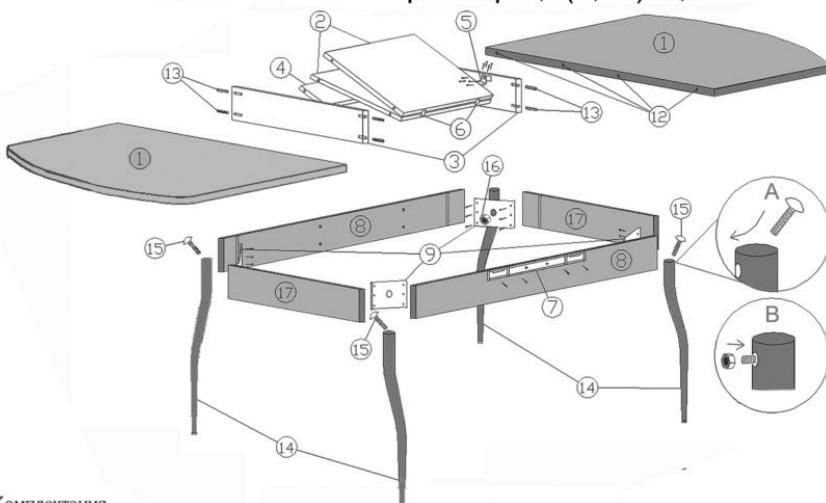

Комплектация

1. Столешница: 0,55x0,7м – 2шт.
2. Вставка стола: 0,35x0,35м – 2шт.
3. Внутренние царги стола - 2 шт.
4. Планка опорная – 1 шт.
5. Механизм поворота вставки стола 2-х компонентный, разъемный – 2шт.
6. Петля вставки стола – 2шт.
7. Механизм раздвижной (L560) синхрон-14. Ножка стола d=40, гнутая, колесичка - 4 шт. ний с фиксатором - 2 шт.
8. Продольные царги стола – 2 шт.
9. Стяжка угловая (межцарговая) – 4 шт.
10. Саморез 3,5x16 (белый или жёлтый) – 36 шт.
11. Саморез 3,5x16 (чёрный) – 24 шт.
12. Шкант металлический 8x32(комплект) – 8 шт.
13. Шкант деревянный (бум.), 8x30 – 12 шт.
14. Болт мебельный M10x40 – 4 шт.
15. Гайка – M10 – 8 шт.
16. Гайка (поз. 15 А и В) и гайку (поз. 16) закрепить на угловых стяжках (поз. 9).
17. Осторожно перевернуть стол, поставить его на ножки – стол готов к эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Все соединения комплектующих стола производить только согласно разметке!
Производитель оставляет за собой право на несущественные изменения конструкции изделия, не влияющие на качество и потребительские свойства данного изделия!

Инструкция

1. На чистой, ровной поверхности разложить пакеты комплекта.
2. Извлечь из пакета №№2 и соединить одну продольную царгу (поз. 8) с двумя поперечными царгами (поз. 17), вставив стяжку угловую 4 шт.(поз. 9) в пазы на царгах и закрепить её чёрными саморезами, получив конструкцию «Г» образной формы. 1.
3. Извлечь из пакета №№2 внутренние царги стола (поз.3) и планку опорную (поз.4).
4. Используя молоток, осторожно вбить деревянные шканты (поз. 13) в отверстия на внутренних царгах (поз. 3).2
5. Соединить внутренние царги (поз. 3) с планкой опорной (поз. 4), вставив выступающие части деревянных шкантов в отверстия на планке опорной.
6. Создавать между собой части вставки стола (поз. 2) используя петли поворотные (поз. 6), закрепить их на вставках с помощью саморезов согласно разметке.
7. К вставке стола (поз. 2), прикрепить механизмы поворота вставки стола, согласно разметке, саморезами.
8. Прикрепить, саморезами согласно разметке, к внутренним царгам (поз. 3) механизмами поворота вставки (поз. 5).
9. Аккуратно вбить деревянные шканты (поз. 13) в отверстия на продольных царгах (поз. 8/19).
10. Соединить внутренние царги со вставкой с царговым поясом и присоединить вторую продольную царгу.